


# KD 102C フランジ取り付け要領図(2連)

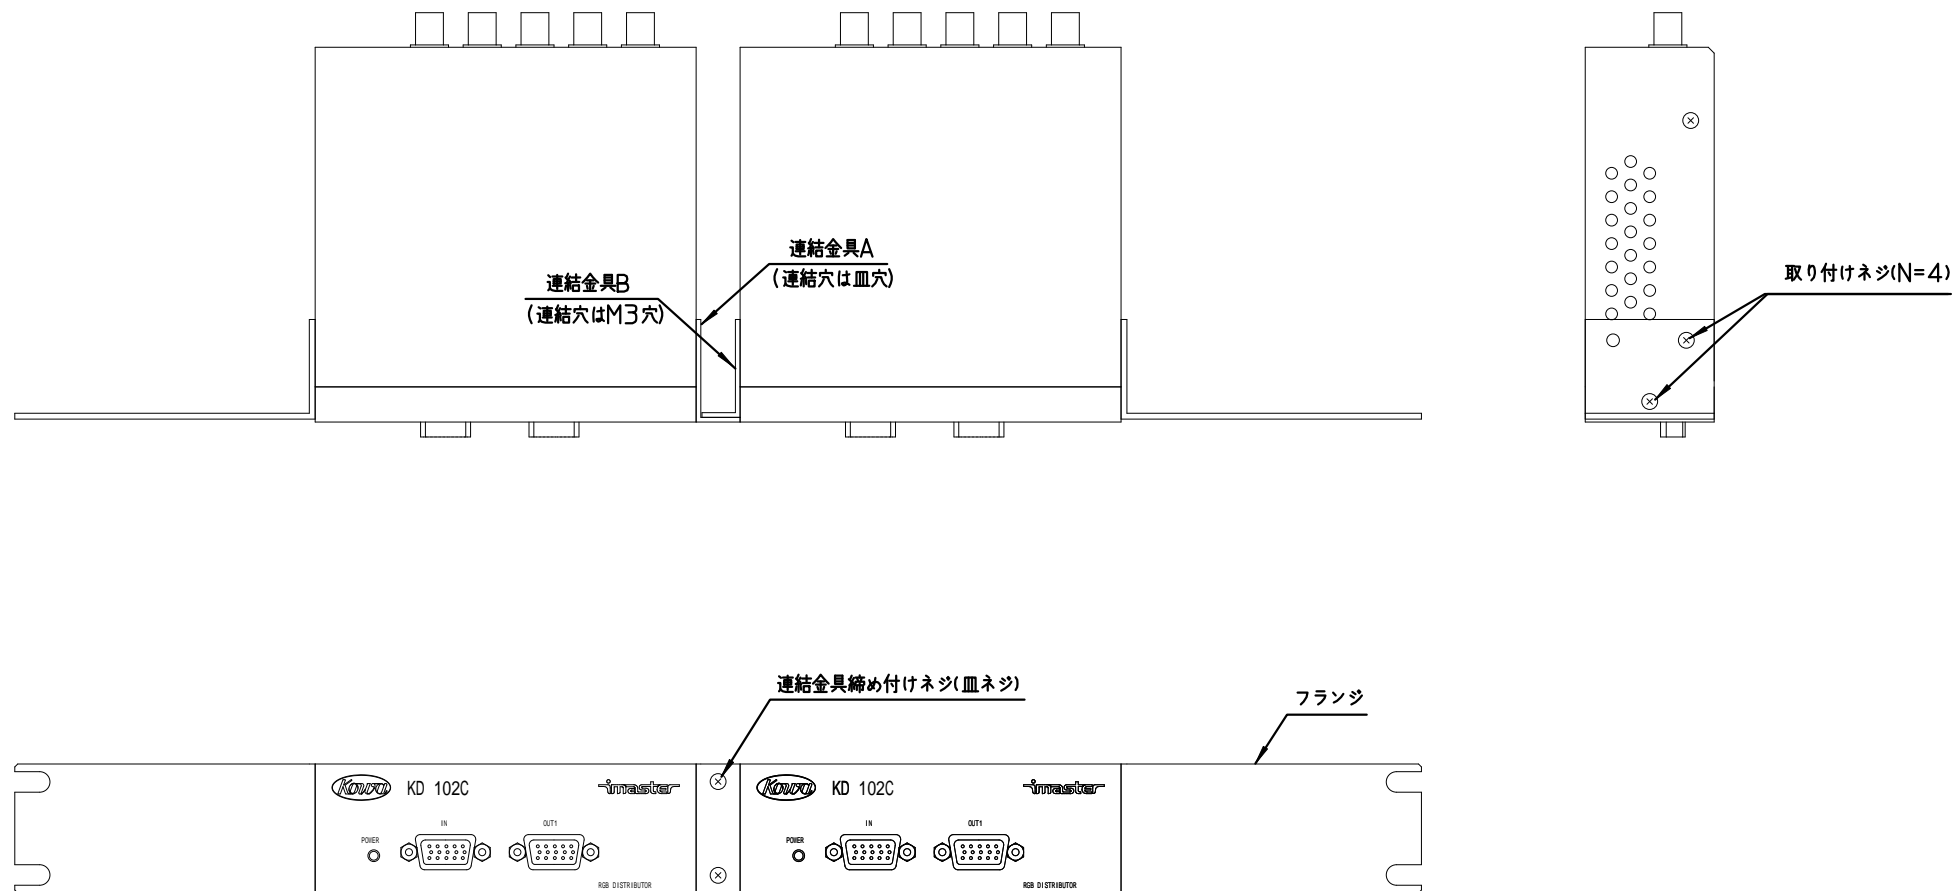

1. KD 102Cのカバー取り付けネジ(両側のネジ4本×2台)を外す。
2. カバー取り付けネジでフランジ・連結金具A Bを取り付ける。
3. 連結金具で2台のKD 102Cを連結する。