
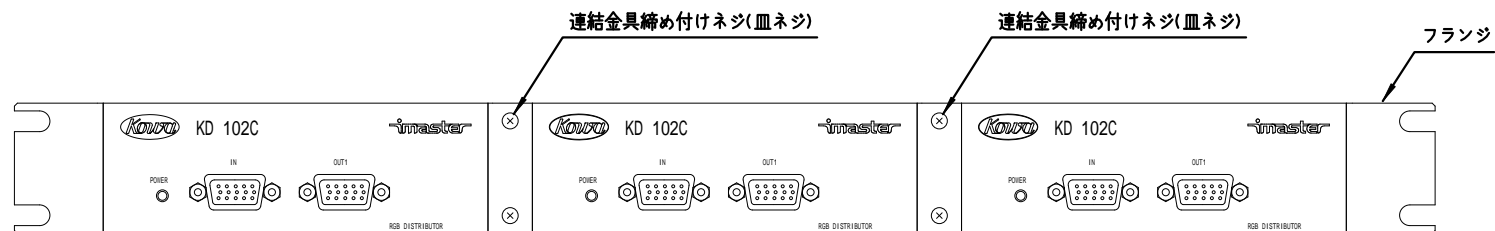


# KD 102C フランジ取り付け要領図(3連)

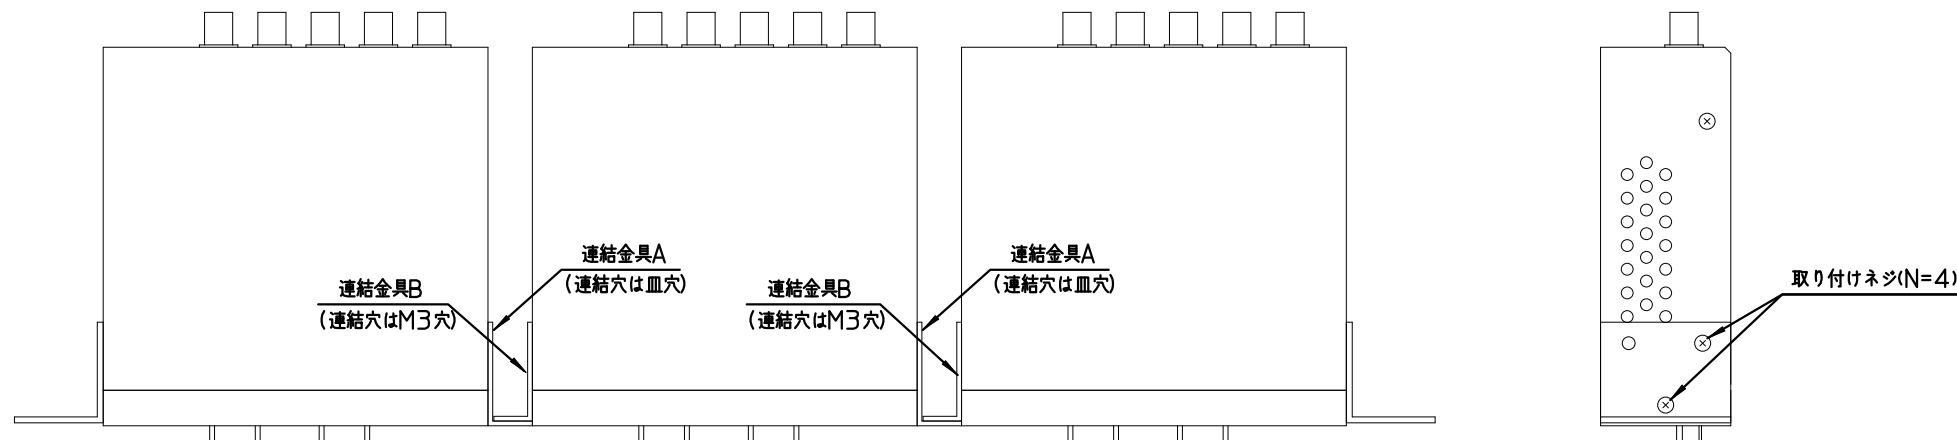

1. KD 102C のカバー取り付けネジ(両側のネジ4本×3台)を外す。
2. カバー取り付けネジでフランジ・連結金具A Bを取り付ける。
3. 連結金具で3台のKD 102Cを連結する。